


このたびはソフトケースを  
お買い上げいただき、まことに  
ありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なときに  
お読みください。

## ソフトケース 取扱説明書


品番 **DMW-CFT7**

### ■使いかた

- 当社製デジタルカメラ専用のソフトケースです。  
(2002 年 3 月現在の対応機種：DMC-F7)
- 収納するときは必ず電源を [OFF] にして、レンズカバーを閉じておいてください。
- 長期間収納しておく場合は、バッテリーやカードを外しておいてください。
- ストラップをカメラに巻きつけて収納しないでください。
- ソフトケースを他のものに取り付けているときに、激しく揺さぶったり、強力な力で引っ張らないでください。マジックテープが外れて落下することがあります。
- ソフトケースを取り付けるときは確実にテープが付いていることを確認してください。
- ①のベルト通しひもをフックなどに引っ掛けしないでください。

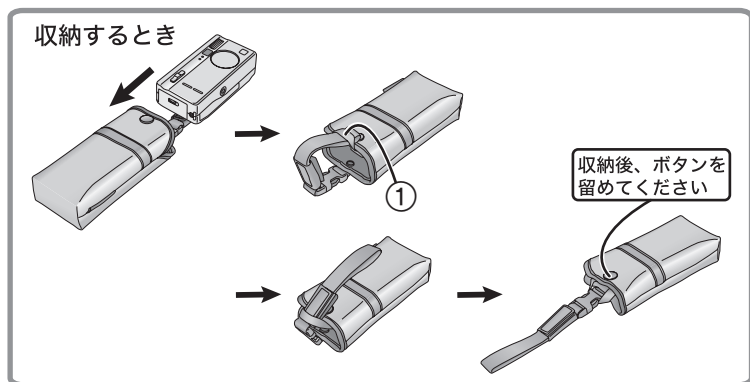

### バッグに取り付けるとき

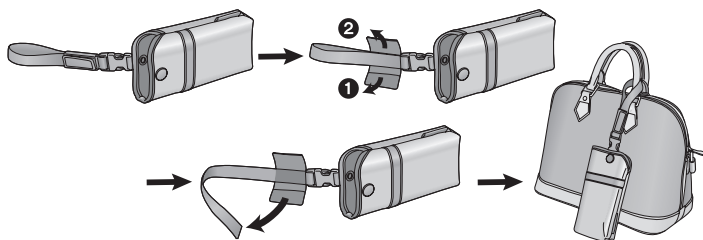

### ■使用上のお願い

- デジタルカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、取り扱いには大きなショックを与えないよう、お気をつけください。
- 極端に熱いところでは使用しないでください。
- 直射日光が当たる車の中などに放置しないでください。
- よこれを落とす場合は、水分を含んだ布などをよく絞って、使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### ■仕様

材 質：ナイロン

質 量：約 45 g

外形寸法：幅 約 75 × 高さ 約 155 × 奥行き 約 35 mm

### ■お問い合わせ先

お客様ご相談センター ☎ 0120-878-365

パナは 365日

フリーダイヤル（料金無料） 365日 / 受付9時～20時

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06) 6909-1021

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06) 6901-1161